


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Lizenzgebühr für Backendsystem zum Ladestellenschrank\*<sup>□</sup>\*\* - 049.155

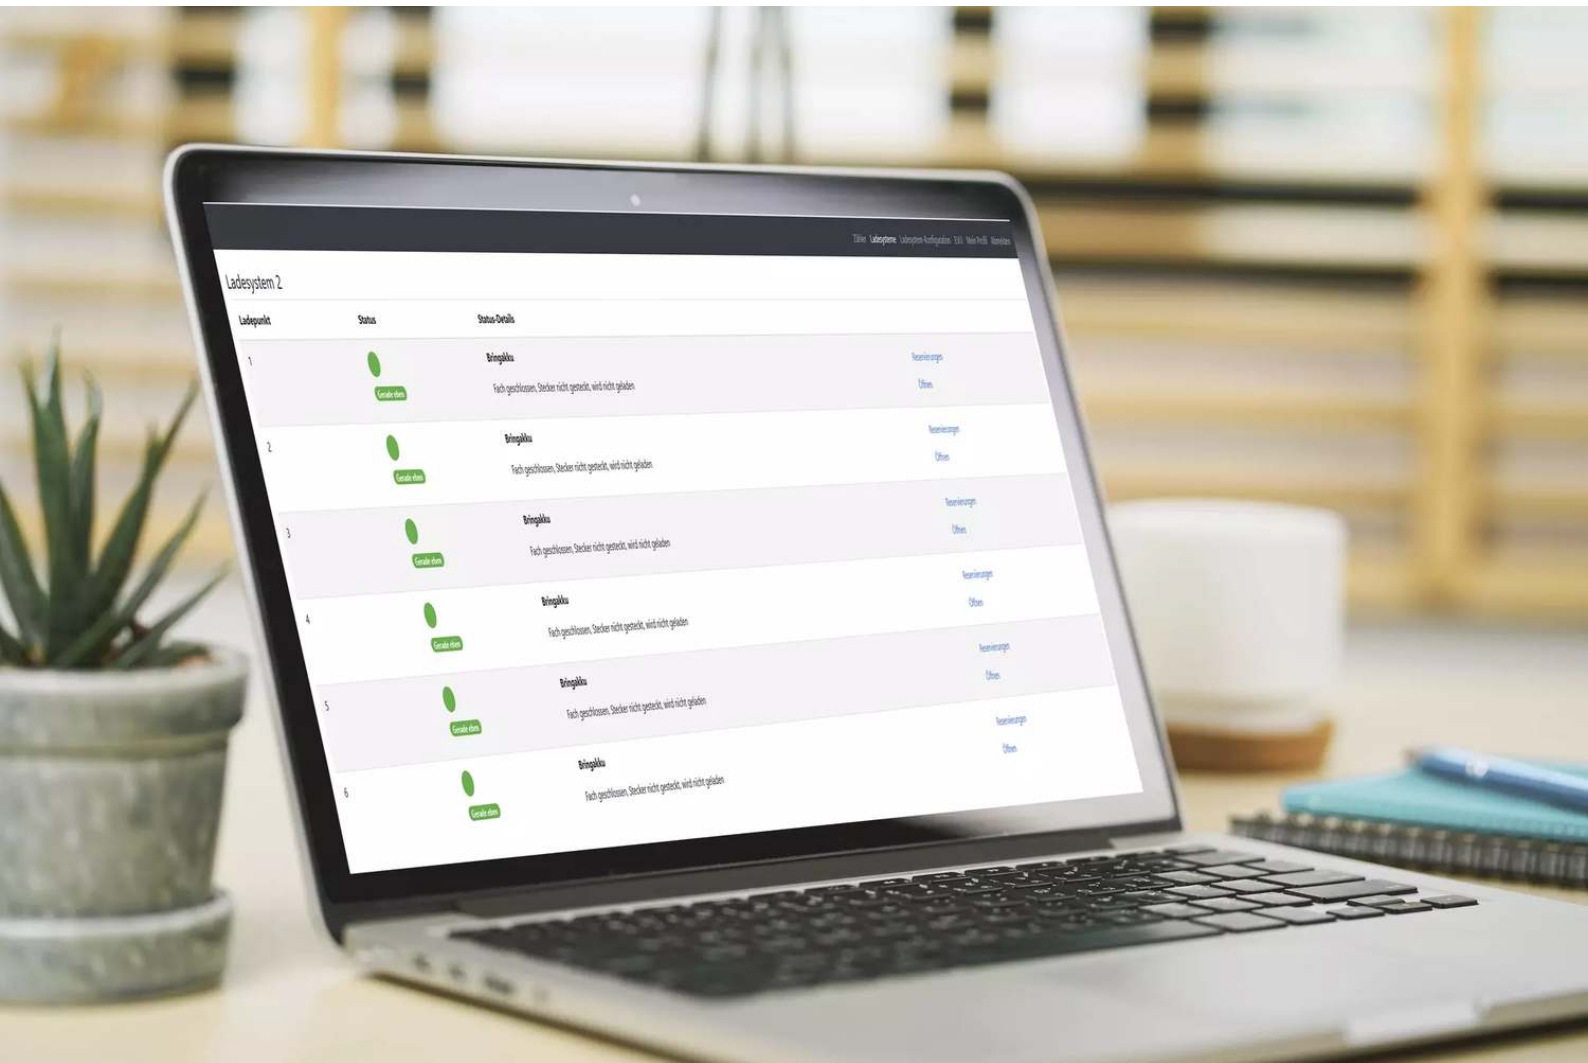

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Lizenzgebühr für Backendsystem zum Ladestellenschrank\*□\*\*

Software für Ladeschrank mit PIN- bzw. RFID Autorisierung (ohne Abrechnung, ohne Betreuung). Kosten pro zentrale Steuereinheit.

- Lizenz (SIM-Card inkl. GPRS/GSM Verbindungsgebühr ist in der Lizenz enthalten.)
- Online-Konnektivität und Nutzermanagement
- Überwachung der eingebundenen Ladeschränke
- Abfrage des Live Status der einzelnen Fächer
- Opt. Fehlermeldungen der FI/LS Schalter pro Ladefach
- Überwachungsmöglichkeit der Nutzungszeiten mit einer automatischen E-Mail Benachrichtigung
- Kartenverwaltungsfunktion bei optionaler RFID Autorisierung
- Möglichkeit einer Standortanalyse
- Auswertung der Ladefächer über einen gewünschten Zeitraum
- Zeitstempel des Ladungsbeginns mit Datum und Uhrzeit
- Kunden ID bei Autorisierung RFID
- bezogene Leistung (nur wenn pro Ladefach eine Energiemessung vorhanden ist)
- Ladezeit in Sekunden
- interne Referenz
- Ladestationsidentifikation
- Ladefachnummer

Die Vertragslaufzeit beginnt mit unterschriebenem Auftrag und läuft bis zum 31.12. des Folgejahres.

Soweit nicht mit einer Frist von drei (3) Monaten zum jeweiligen Jahresende gekündigt wird, verlängert sich der Vertrag automatisch um weitere zwölf (12) Monate.

Beginn der Berechnung für Software- und Betriebsführung ist der nächste 1. des Folgemonats, nachdem die Auslieferung der Ladesysteme erfolgt ist.

Die Abrechnung erfolgt jeweils bis zum Ende des Folgejahres im Voraus. Zu Beginn eines neuen Jahres wird die Folge-Software und Betriebsführungskosten berechnet.

**zum Webshop**

## Modem für Backend-Anbindung

Stunde	Status	Modem	Backend
1	OK	Modem 1	Backend 1
2	OK	Modem 2	Backend 2
3	OK	Modem 3	Backend 3
4	OK	Modem 4	Backend 4
5	OK	Modem 5	Backend 5
6	OK	Modem 6	Backend 6

## Modem für Backend-Anbindung

